

# PLANUNG VON KAMINEN

## Allgemeine Hinweise zur Planung


### Kanalanschluss

Bei Heizkesseln der neuesten Generation, sowie bei Brennwertgeräten, fallen im Kamin größere Mengen an Kondensat an, welche bis an die Kaminsohle gelangen.

Bei solchen Feuerstätten wurde auf Grund der großen Mengen von anfallendem Kondensat bereits vom Gesetzgeber eine Ableitung des Kondensates vorgeschrieben. Generell ist zu beachten, dass Kondensat und Niederschlagswasser eine entsprechende Entsorgung erfordern.

Die Planung eines Kanalanschlusses ist hierbei erforderlich.

### Kondensatablauf

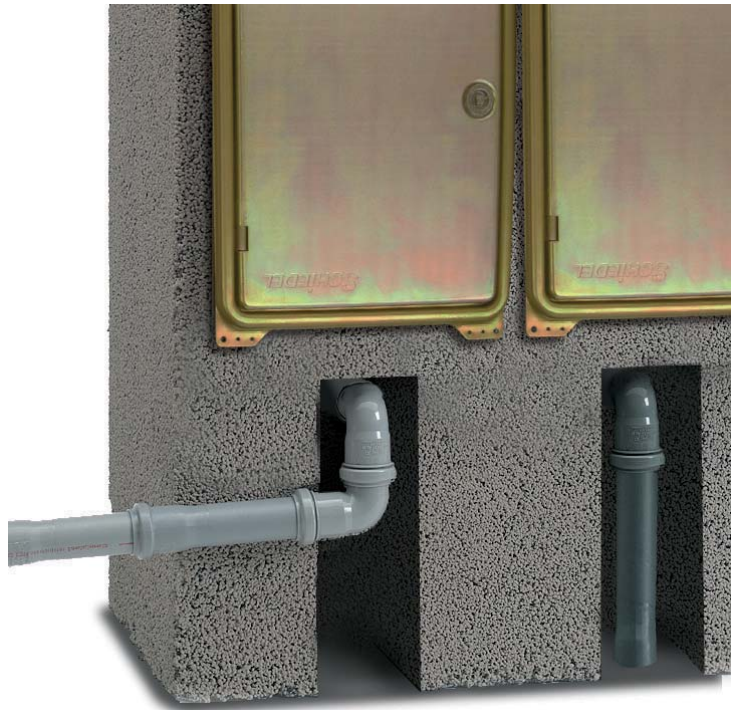

Eine Ableitung zum Abwasserkanal für Kondensat- und Niederschlagswasser ist vorzusehen (Li. Ø 40 mm)!

Der Siphon ist bereits im Fertigfuß eingebaut. Eventuelle wasserrechtliche und landesrechtliche Bestimmungen sind zu beachten. Durch die Aussparung des Fertigfußes ist auch eine Unterputzanordnung möglich.