

PLANUNG VON KAMINEN

Nachträgliches Verschließen von Putztür- und Rauchrohranschlüssen




PLA

Das nachträgliche Verschließen von Putztür- und Rauchrohranschlüssen ist durch Einbau einer entsprechenden Verschlussplatte möglich.

Versetzvorgang:

1. RA Stutzen kürzen
2. RA Verschlussplatte aus Schamotte mit Schiedel Fugenkitt in Stutzen einsetzen
3. Wärmedämmung (Steinwollematte) s = 4 cm einsetzen
4. Leichtbetonplatte
5. Verputzen

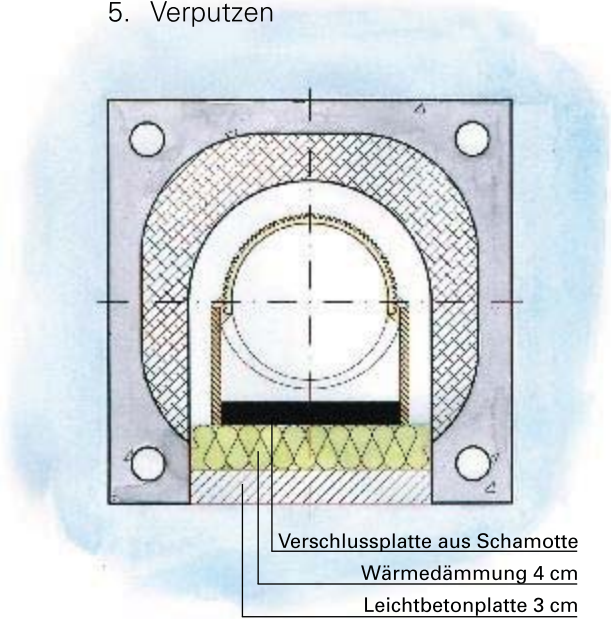

für Absolut:

Ø	12	14+16	18	20
Best.-Nr.	260040014	260040016	260040018	260040020
Ø cm	13,5	15,5	17,5	19

Ø	22	25
Best.-Nr.	260040022	260040025
Ø cm	21	24