


Montage in einem Räumen mit Brennstätte

In Räumen, in welchen sich brennstoffbetriebene Geräte befinden kann der CO-Melder prinzipiell an der Wand oder der Decke installiert werden. Wenn Sie den Kohlenmonoxid-Melder an der Wand anbringen, sollte dieser zumindest etwas höher als sämtliche Oberkanten der Fenster- und Türrahmen im Raum positioniert werden. Der Abstand zur Zimmerdecke sollte zudem zumindest 15cm, und zu Wänden 30cm betragen.

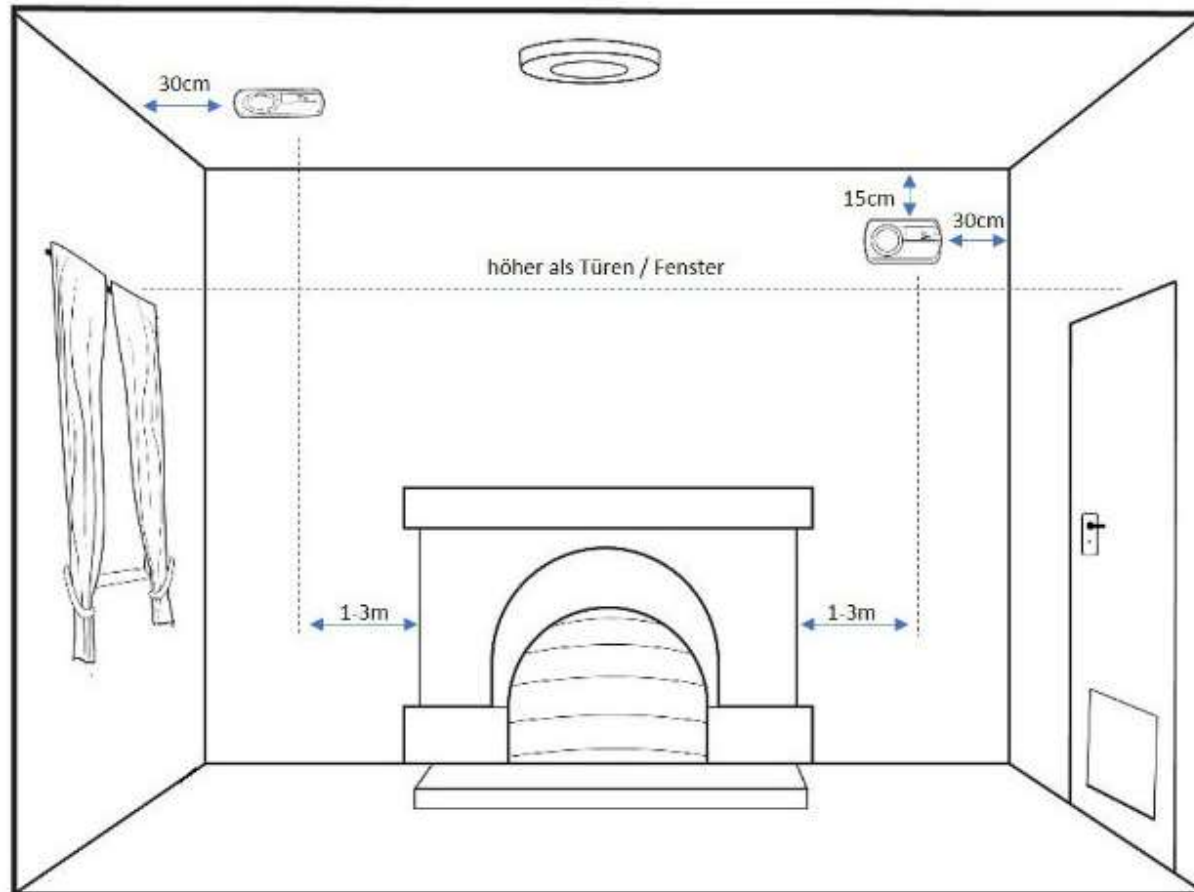

Wie vorangegangener Abbildung zu entnehmen, sollte der Kohlenmonoxidmelder außerdem im seitlichen (horizontalen) Abstand von zumindest 1m vom brennstoffbetriebenen Gerät, maximal jedoch in 3m Entfernung, montiert werden.